

## DOWNLOAD BANG & OLUFSEN- APPEN



For at indstille dit produkt skal du downloade Bang & Olufsen-appen fra Google Play eller Apple App Store.

Fra denne app kan du konfigurere dit produkt og få den fulde Bang & Olufsen-oplevelse. Få fuld adgang til produktoplevelsen med lydtilpasning, produktsupport og nye funktioner med få tastetryk.

Første gang du åbner Bang & Olufsen-appen, bliver du bedt om at oprette en brugerkonto.

Klik på Tilføj et nyt produkt for at indstille din højttaler. Har du allerede en konto, kan du finde den under Indstillinger.

## DAGLIG BRUG



Touch-overfladen oven på Beosound Emerge lyser op, når du nærmer dig, så du kan styre musikken.

- ▷|| Tryk for at afspille musik eller sætte på pause
- < > Tryk på pilene for at skifte nummer eller skifte mellem Mine stationer
- + Reguler lydstyrken ved at stryge rundt på cirklen. Stryg med uret for at skrue op for lydstyrken og mod uret for at skrue ned for lydstyrken.
- ✳ Tryk på Bluetooth-knappen for at slå Bluetooth til og fra

## FAVORITTER



Beosound Emerge har fire favoritknapper, hvor du kan gemme dine foretrukne lytteoplevelser eller Google-kommandoer, så du nemt kan tilgå dem.

### **GOOGLE VOICE**

Hvis du vil gemme en favoritkommando, som f.eks. "afspil musik" eller "hvad er de seneste nyheder?", skal du holde den ønskede favoritknapp nede og sige kommandoen.

Få adgang til din favoritkommando når som helst med et kort tryk på knappen.

### **RADIO**

På din produktside skal du gå ned til Radio og derefter søge for at vælge en station.

Tryk på ikonet Mere for at gøre den til en favorit.

Tryk på favoritknappen, næste gang du hurtigt vil skifte til stationen.

### **Spotify Connect**

Brug Spotify Connect i Spotify-musikstreamingappen til at oprette forbindelse til din Beosound Emerge.

Vælg en favoritradiostation eller -playliste som f.eks. "Jazz" eller din "Discover Weekly". Afspil den igennem højttaleren via Spotify Connect, og hold din valgte favoritknapp inde for at tildele.

Få adgang til din favorit igen når som helst med et kort tryk på knappen.

## MULTIROOM




Slut din foretrukne musikapp til Beosound Emerge ved hjælp af Apple AirPlay 2, Chromecast eller Bluetooth, og afspil trådløst.

Brug Airplay 2 eller Chromecast til at tilslutte dine forskellige trådløse højttalere til ét system helt uden problemer, så du kan styre højttalerne sammen eller enkeltvis.

Hold Bluetooth-tasten nede for at aktivere eller deaktivere Bluetooth-parring.

# GOOGLE ASSISTENT

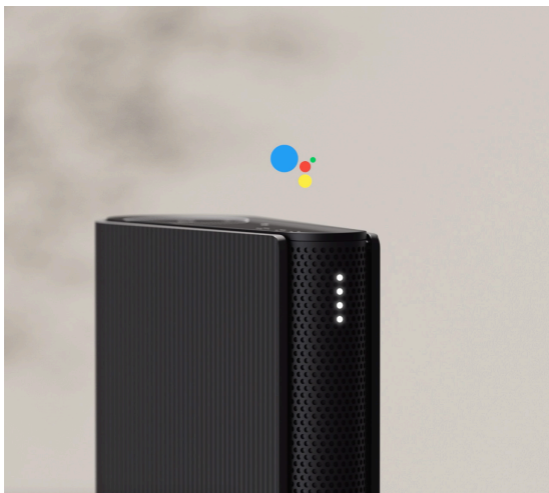

Beosound Emerge fås i en version, der understøtter Google Assistant.

Betjen din Beosound Emerge med stemmen ved hjælp af Google Assistant.

Start Google Assistant ved at sige "Hej Google" eller "OK Google". Alternativt kan du trykke på mikrofonknappen på berøringsgrænsefladen og give en kommando.

Hold mikrofonknappen nede, hvis du vil slå stemmeassistenten midlertidigt fra.

## MIKROFON



Hvis du vil frakoble dine mikrofoner i stedet for at slå lyden fra midlertidigt, skal du slå mikrofonkontakten fra i bunden af højttaleren. Mikrofonikonet på toppladen slukkes.

Vær opmærksom på, at når mikrofonerne frakobles, er det ikke længere muligt at udføre rumkompensation.

# LYSINDIKATOR



Lysindikatoren viser produktets status. Vælg en farve nedenfor.

<b>Handling</b>	<b>Betydning</b>
<b>Hvid</b>	
Konstant	Forbundet til netværk. Klar til brug.
Blinker langsomt	Starter
Blinker hurtigt	Igangværende rumkompensation
<b>Blå</b>	
Lyser (5 sek.)	Tilsluttet/parret
Pulserer	Åben for parring
<b>Rød</b>	
Konstant	Statisk fejl, kontakt service
Blinker	Forbigående fejl, dvs. overophedning
<b>Rav</b>	
Konstant	Ingen forbindelse til netværket, forbindelsen er mistet
Blinker	Klar til netværks opsætning
Puls	Forbinder til netværk
<b>Green</b>	
Pulserer	En softwareopdatering er i gang

## GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER



Du kan gendanne fabriksindstillingerne ved at holde knapperne Næste og Forrige på toppladen nede samtidig i 8 sekunder.

Din højttaler påbegynder nulstillingsprocessen, og efter ca. et minut er din Beosound Emerge klar til førstegangsopsætning igen.