


DOWNLOAD BANG & OLUFSEN-APPEN

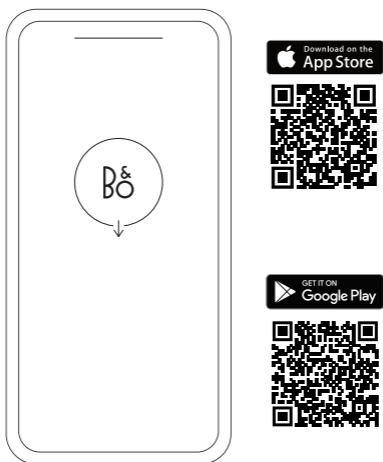


For at indstille dit produkt skal du downloade Bang & Olufsen-appen fra Google Play eller Apple App Store.

Fra denne app kan du konfigurere dit produkt og få den fulde Bang & Olufsen-oplevelse. Få fuld adgang til produktoplevelsen med lydtilpasning, produktsupport og nye funktioner med få tastetryk.

Første gang du åbner Bang & Olufsen-appen, bliver du bedt om at oprette en brugerkonto.

Du kan konfigurere din Beosound Explore ved at klikke for at tilføje et nyt produkt. Hvis du allerede har en konto, finder du denne funktion under Indstillinger.

TÆND

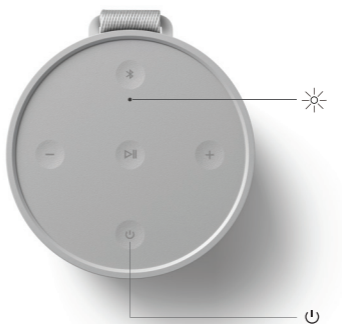


Tryk på tænd/sluk-knappen på brugergrænsefladen på toppen for at tænde din Beosound Explore.

Produktindikatoren, der også kan findes på toppen af produktet, lyser hvidt, og højttaleren er klar til at blive konfigureret.

Når du konfigurerer første gang, går din Beosound Explore automatisk over i Bluetooth-parringstilstand.

BLUETOOTH PARRING

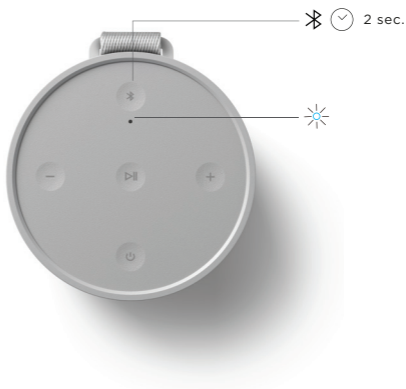

Hold Bluetooth-knappen nede i to sekunder. Når produktindikatoren blinker blå, er produktet klar til at oprette forbindelse.

Du kan nu finde og vælge Beosound Explore på din enheds Bluetooth-liste.

Produktindikatoren lyser blå i fem sekunder og derefter hvidt. Du hører en lyd, der indikerer, at produktet er klar til afspilning.


MUSIK



Tryk på knapperne på toppen for at betjene produktet under musikafspilning.

Knap	Tryk	Handling
▷ Afspil/ pause	•	Afspil musik, eller sæt den på pause
▷ Næste	••	Gå til næste nummer
▷ Forrige	•••	Gå til forrige nummer
+ Volume	•	Skru op for lydstyrken
- Volume	•	Skru ned for lydstyrken

PARRING AF HØJTTALER

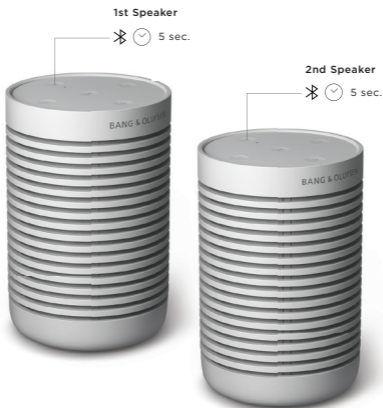

Beosound Explore kan parres i stereo, enten manuelt eller via Bang & Olufsen appen.

MANUEL KONFIGURATION

Hold Bluetooth-knappen på den første højttaler nede i fem sekunder, indtil produktindikatoren blinker hvidt.

Hold Bluetooth-knappen på den anden højttaler nede i fem sekunder, indtil produktindikatoren blinker hvidt.

Begge enheder afspiller en lyd, der indikerer, at de er tilsluttet, og indikatorlampen lyser hvidt.

Ophæv parring

Hold Bluetooth-knappen på den højttaler, du vil ophæve parringen for, nede i fem sekunder.

KONFIGURATION AF APP

Kontrollér, at begge produkter er konfigureret på din konto, i Bang & Olufsen-appen.

Gå til produktsiden for Beosound Explore, og klik på "Opret forbindelse" under Stereoparring.


Brug menuen på skærmen til at vælge de højttalere, der skal tilsluttes, og vælg, om de skal afspille i stereo eller synkroniseret.

KARABINHAGE



Beosound Explore leveres med en slidstærk karabinhage, der kan trækkes gennem en løkke i stroppen.

Dette giver dig mulighed for nemt og sikkert at fastsætte din Beosound Explore til andre ting, så du opnår stor bærbarhed og fleksibilitet.

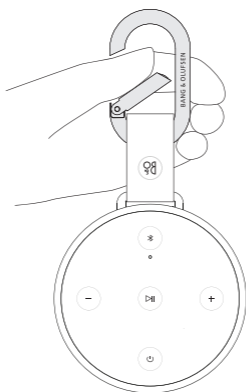

OPLADNINGS- OG



BATTERIINDIKATOR

Du kan oplade Beosound Explore ved hjælp af USB-C-kablet, der følger med i pakken.

Batteriindikatoren blinker gult under opladning og lyser grønt, når batteriet er fuldt opladet.

Når batteriniveauet er 15 %, lyser batteriindikatoren rødt, og du vil høre en lyd.

Når batteriniveauet er 10 % eller derunder, blinker indikatoren rødt.

Du kan altid bruge Bang & Olufsen-appen til at tjekke din batteristatus.

GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER



Du kan gendanne fabriksindstillingerne ved at holde tænd/sluk-knappen og Bluetooth-knappen nede i fem sekunder.

Hold nede, indtil indikatorlampen skifter fra at lyse hvidt til at blinke rødt, og du hører en lyd. Din højttaler påbegynder nulstillingsprocessen, og efter et par sekunder er fabriksindstillingerne gendannet, hvorefter din Beosound Explore er klar til at blive konfigureret igen.