


DOWNLOAD BANG & OLUFSEN-APPEN

For at konfigurere dit produkt skal du starte med at downloade Bang & Olufsen-appen her:



Appen giver dig den fulde oplevelse fra Bang & Olufsen fra konfiguration til lydtilpasning, produktsupport og nye funktioner med få tastetryk.

Første gang du åbner Bang & Olufsen-appen, bliver du bedt om at oprette en brugerkonto. Tryk på ikonet Tilføj produkt for at føje dit produkt til appen.

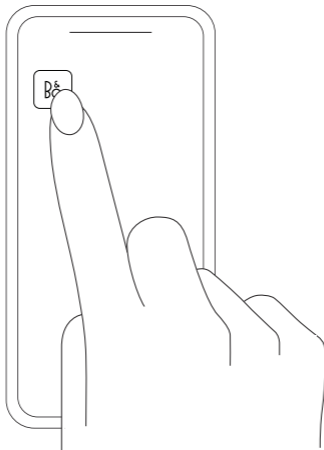

FØRSTEGANGSOPSÆTNING



Når du åbner opladningsetuiet første gang, går dine Beoplay EX automatisk i Bluetooth-parringstilstand, og indikatorlampen på opladningsetuiet begynder at blinke blå.

Åbn Bang & Olufsen-appen for at konfigurere og tilpasse dine øretelefoner og oprette Bluetooth-forbindelse.

Når du tænder for dine Beoplay EX, vil du kunne se dem i Bluetooth-indstillingerne på din enhed.

MUSIK



Brug touch-brugerfladen på begge ørestykker til at styre dine Beoplay EX.

	Venstre ørestykke	Højre ørestykke
Afspil/pause		Tryk én gang
Volume op		Tryk og hold nede
Volume ned	Tryk og hold nede	
Næste		Tryk to gange
Forrige	Tryk to gange	
Aktiv støjreduktion, lydtransparens, neutral	Enkelt tryk (skifter mellem tilstande)	

RING OP



Brug touch-brugerfladen på begge ørestykker til at styre dine Beoplay EX.

	Venstre ørestykke	Højre ørestykke
Indgående opkald	Tryk én gang	Tryk én gang
Afslut opkald	Tryk to gange	Tryk to gange
Afvis opkald	Tryk to gange	Tryk to gange
Volume op		Tryk og hold nede
Volume ned	Tryk og hold nede	
Own Voice (stemmefokus), Aktiv støjreduktion, Neutral	Tryk én gang	

ENKELT HOVEDTELEFON



Brug touch-brugerfladen på den hovedtelefon, du har på, for at få adgang til følgende kontrolfunktioner.

	Venstre ørestykke	Højre ørestykke
Afspil/pause	Tryk én gang	Tryk én gang
Indgående opkald	Tryk én gang	Tryk én gang
Afslut opkald	Tryk to gange	Tryk to gange
Næste		Tryk to gange
Forrige	Tryk to gange	
Afvis opkald	Tryk to gange	Tryk to gange

OPLADNING MED PLADE



Det Qi-certificerede etui kan oplades trådløst på en opladningsplade.

Læg blot etuiet oven på en opladningsplade, der er tilsluttet strøm.

Indikatoren på etuiet blinker gult under opladning og lyser grønt, når det er helt opladet.

Sæt hovedtelefonerne i opladningsetuiet for at lade dem op.

OPLADNING VIA USB-C



Slut det medfølgende USB-A til USB-C-kabel til dit opladningsetui og til en opladningsadapter, og slut opladningsadapteren til en strømforsyning.

Bemærk: Du kan bruge en opladningsadapter på maks. 5 V/3 A til at oplade dine Beoplay EX

Indikatoren på etuiet blinker gult under opladning og lyser grønt, når det er helt opladet.

Sæt hovedtelefonerne i opladningsetuiet for at lade dem op.

BLUETOOTH PARRING



Placer begge øretelefoner i opladningsetuiet, og luk etuiets låg.

Sørg for, at etuiets låg er helt åbent, og at øretelefonerne sidder i opladningsetuiet.

Tryk på og hold touch-feltet nede på både venstre og højre øretelefon i 6 sekunder for at aktivere Bluetooth-parringstilstand.

Den blå indikator blinker, når parringen påbegyndes. Herefter vil dine Beoplay EX dukke op på din enhed.

AKTIV STØJREDUKTION



Med aktiv støjreduktion (ANC) kan du lukke af for omgivelserne og fokusere på din musik, podcast eller film – eller blot nyde stilheden.

Slå ANC til ved at trykke på det venstre ørestykke. Tryk igen for at skifte mellem ANC, Lydtransparens og Neutral.

Du kan også styre aktiv støjreduktion på produktsiden i Bang & Olufsen-appen, hvor du har mulighed for automatisk at justere niveauet for aktiv støjreduktion alt efter dit miljø.

LYDTRANSPARENS



Med tilstanden Lydtransparens kan du høre dine omgivelser uden at tage dine Beoplay EX ud.

Vælg, hvor meget af omverdenen du vil lukke ind, ved at trykke på venstre ørestykke og skifte mellem tilstandene Aktiv støjreduktion, Lydtransparens og Neutral.

Du kan også styre transparenstilstanden fra produktsiden i Bang & Olufsen-appen.

OWN VOICE



Own Voice-teknologien optager og justerer din stemmes lydstyrke og filtrerer samtidig baggrundsstøj fra, så du får en klar og ægte gengivelse af, hvordan du lyder.

Du kan slå Own Voice (stemmefokus) til eller fra eller justere niveauerne ved at trykke på venstre ørestykke under et opkald. Du kan også styre funktionen fra produktsiden i Bang & Olufsen-appen.

ØRESTYKKER



Det er meget vigtigt, at du vælger de rigtige silikoneørepropper til dine Beoplay EX, så du får den bedste lydoplevelse, hvilket opnås ved at placere dine Beoplay EX inde i øregangen. Prøv forskellige størrelser for at få den bedste isolering. Den korrekte størrelse giver dig fuldstændig isolering.

Prøv forskellige størrelser for at finde den, der giver den bedst mulige isolering af støj udefra.

Silikoneørepropper fra Comply Foam™ forbedrer isoleringen og dermed også lydoplevelsen.

Silikoneørepropper er særligt gode i forbindelse med sportsudøvelse.

LYSINDIKATOR FOR OPLADNINGSETUI



Indikatorlampen på forsiden af opladningsetuiet viser etuiets batteristatus samt øretelefonernes, hvis disse sidder i etuiet.

Lys

Lyser rødt i 5 sekunder

Lyser gult i 5 sekunder

Lyser grønt i 5 sekunder

Blinker gult

Lyser konstant grønt

Betydning

Lavt batteriniveau for etui

Mellem batteriniveau for etui

Højt batteriniveau for etui

Etuiet oplader

Etuiets batteri er fuldt opladet

GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER



Hvis du vil nulstille Beoplay EX til fabriksindstillingerne, skal du placere begge øretelefoner i opladningsetuiet og lukke etuiet. Åbn opladningsetuiets låg helt.

Tryk på og hold touch-feltet nede på både venstre og højre øretelefon.

Bluetooth-parringstilstand aktiveres efter 6 sekunder (indikatorlampen blinker blå). Hold fortsat touch-felterne nede.

Nulstilling til fabriksindstillingerne fuldføres efter 20 sekunder (indikatorlampen blinker rødt)

Bemærk: Når indikatorlampen på opladningsetuiet har blinket rødt fem gange, slukker den, og nulstillingen er fuldført.